critier touches the extreme right tooth of the *Be sure that the extreme right big tooth of the (The Conair® clipper was designed for house-


small tooth of the cutter. must cover or be to the extreme left of the first *The extreme left tooth of the cutting comb

come in contact with the skin.

so that the clipper does not cut too close or than the top edge of the cutter. This is important 1/35" to 1.6" (.79 mm. 93.1 of "S5/1 *The top edge of the cutting comb should be



conforming with the illustration below in Fig. 4. Then, match the two blades up, point to point,

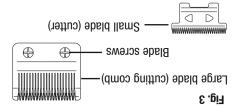

tighten with a Phillips head screwdriver appliance. original screws, one in each hole, and lightly comb with the two screw holes. Place the Do not pull, twist, or wrap line cord around sligned. Line up the new or existing cutting product is for household use. and the cutting comb (large blade) are properly appiiance nas no user-serviceabie parts. The sntpolized service representative or that the wnat wake ance that the cutter (small blade) Any other servicing should be performed by an the black plastic oscillating head. Next, you

SPECIAL OIL

ske ont ot alignment, slide the cutter back onto cutting comb. al for cleaning, replacement or because they 10 replace cutting comb and cutter after remov-

> match them up, point for point, to conform with you tell it the blades need realigning? Simply spould be knocked out of alignment. How can You will need to realign the blades it they insure that the blades are in perfect alignment. Conair® hair clippers are carefully inspected to

the arawing below.

with a soft dry cloth. and sides of the cutter blade. Wipe excess oil off in a downward position and apply oil on the front performance. Hold clipper away from your body after use. This will ensure maximum cutting Always apply oil to the blades before, during and MAINTENANCE OF THE BLADE

CARE OF YOUR CLIPPERS INSTRUCTIONS **JSER-MAINTENANCE**

and neck areas (see "Outlining"). CUECK TO' UNEVEN SPOTS. UUTIINE SIGEBULIS attachment comb #1. Comb hair and To taper hair down to the neckline, use



head over the flat comb (see Fig. 2). attachment comb. Just cut hair on top of the For a flat top, use the flat comb, not the

up with the sides. the direction in which it grows. Then even it For the front to the crown, cut the hair against

confling from the bottom to the upper side of usir. Use the same technique for the sides, sud slowly move the clipper up through the the comb attachment flat against the head crown, using the longest comb setting. Hold Always cut from the back of the neck to the

FLAT TOPS, CREW CUTS, ETC. SHORT CUTS TO PERFECT

pangs, neckline, etc. you comb. This way you avoid uneven sides, comb hair often, and check clipping results as For best results, do as the professionals do: STOP COMB CHECK.

the skin at the length desired, move the clipper


upside down (see Fig. 1) and, holding it against

of the neck and the sideburns, hold the clipper

over, around and behind the ears. For the back

the hair as your guide, slowly move the clipper

blade is against the hairline. With the outline of

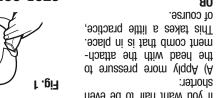

downward.

If you want hair to be even pack of head. Repeat around sides and

hair, trimming just a little at a time. the clipper upward and outward through the upward, yet flat against the head. Gradually lift with teeth of the attachment comb pointing

spone)' wsking sure the corner edge of the

ber between the sideburns and the ear (see

hair into the desired style. Position the clip-

Outlining requires no attachments. Comb

to check for uneven strands, and to get rid of

the comb or fingers and the head. Comb often

the hair shorter by reducing the space between

the front to the back of the head, gradually cut

length. Always working from

fingers and cut to desired

hold the hair between the

cutting over the comb. Or,

nse the barber comb and lift

little. For longer hair on top,

leave too much hair than too

Remember, it's better to

B) Just switch to a shorter

year bair on the top of the head,

attachment comb.

ЯО

ot course.

:J91JOUS

OU LLINING:

trimmed hair.

upwards. Hold clipper lightly against the hair sides from the bottom attachment comb, trim

2. Using the largest alrection. combed in its natural I. THE TIRIT SHOULD BE To begin cutting hair:

cuts through the hair at its own speed. the clipper works most efficiently when it quickly. Professional experience shows that through the hair to make it move more NOTE: Never push or shove the clipper



bottom of the clipper blade. then snapping onto the ing them teeth up, Attach combs by hold-

over right ear. Right ear attachment comb lightly tapers over iett ear. Feft ear attachment comb lightly tapers

 Long attachment comb (number 8) cuts nair to 7/8". Long attachment comb (number 7) cuts hair to 3/4". Long attachment comb (number 6) cuts **USIL 10 5/8".**

 Long attachment comb (number 5) cuts hair to 1/2". Long attachment comb (number 4) cuts cuts hair to 3/8"

 Medium-Long attachment comb (number 3) cuts hair to 1/4". Medium-Short attachment comb (number 2) **."8\F 01 1\BN**.

 Sport attachment comb (number 1) cuts snorier cut, you can then use snorier combs. attachment on the clipper first. If you want a attachment leaves the hair. Try the longest hair until you become used to the length each To begin with, cut only a small amount of

MEDIUM TO LONG CUT

start to use the kit on a regular basis. remember your favorite comb once you unuper-coded combs, so you can easily haircut kit comes with easy-to-use Please note your [number] cut" 20-piece ready to cut.

hold clipper in a comfortable grip. Now you're 4. First, comb hair until it's tangle-free. Then your eye level. This gives you greater visibility

3. Seat the person so that his or her head is at the person whose hair is being cut. ?. Place a towel or cape around the neck of smoothly.

of hair and dirt, properly offed, and running Inspect your clipper. Make sure it's tree Before you start:

TO CUTTING HAIR AT HOME THE CONAIR GUIDE

ОРЕВАТІИБ INSTRUCTIONS SAVE THESE

easy maintenance of the clipper blades.

ing brush, lubricating oil and a blade guard for

per comb, barber scissors, barber cape, clean-

cutting longer hair styles, a storage case, bar-

glso comes with 2 styling clips to assist you in

lengths (including left and right ear combs). It

coded comb attachments for different hair

fing precision. Also included are 8 number-

you need to achieve professional haircuts at

Your new Conair® haircut kit has everything

qualified electrician to install the proper out-

the plug. If it still does not fit, contact a

plug does not fit fully in the outlet, reverse

plug will fit in the outlet only one way. It the

wider than the other). As a satety feature, this

appliance has a polarized plug (one blade is

To reduce the risk of electric shock, this

This appliance is used on Alternating Current

INSTRUCTIONS

120V (AC 60 hertz) only.

let. Do not change the plug in any way.

turn the unit off and straighten cord before 13. If the cord becomes tangled during use, 12. Avoid skin contact with moving blades. ing from the biades, as injury may occur. damaged or broken comb or with teeth miss-11. Do not use this appliance with a while it is operating.

oberating again.

manufacturer.

10. Do not place appliance on any surface remove plug from outlet. 9. To disconnect, turn all controls to OFF, then where oxygen is being administered. serosol (spray) products are being used or 8. Do not use outdoors or operate where home. It features a powerful clipper with cut-

> 7. Never drop or insert any object into any ings tree of lint, hair and the like. obenings may be blocked. Keep the air openencu se s ded of couch, where the all obening blocked or while on a soft surface,

6. Never operate the appliance with the air Keep the cord away from heated surfaces. tor examination and repair. appliance to an Authorized Service Center

aged, or dropped into water. Return the properly, if it has been dropped, damdamaged cord or plug, it it is not working 4. Never operate this appliance if it has a

use attachments not recommended by the use as described in this manual. Do not 3. Use this appliance only for its intended or near children or by individuals with certain

2. This appliance should not be used by, on,

This appliance should never be left unatejectric spock, fire, or injury to persons: WARNING—Toreducetheriskofburns,

rended when plugged in.

RELEMBLE WATER DO NOT REACH

5. Unplug this appliance before cleaning. electrical outlet immediately after using. 4. Always unplug this appliance from the n or arop into water or other liquids. tall or be pulled into a tub or sink. Do not place .gnineqo 3. Do not place or store appliance where it can 2. Do not use while bathing or in the shower. fallen into water. Unplug immediately.

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has

IVe, even when the switch is off. DANGER — any appliance is electrically

KEEP AWAY FROM WATER **BELOKE USING** READ ALL INSTRUCTIONS

including the following: precautions should always be followed, when children are present, basic safety When using electrical appliances, especially

INSTRUCTIONS YT348 TNATA09M

20 PIECE HAIRCUT KIT

unmper cnt

MODEL HC408

Instructions for Care and Use

[number] cut JUEGO DE PELUQUERÍA DE 20 PIEZAS

adjustment it the power in your house is low.

to your clipper. You may need to make this

The power screw permits you to adjust power

POWER SCREW

clipper. Because it is the right oil to use, it

lated specifically for the Conair® high-speed

turn off. This light, natural oil was formu-

sef. Inrn the clipper on for a minute, then

the special Conair® oil included with your

drops of oil on the teeth of the blades, using

during and after use. Gently place a few

clipper, always apply oil to the blades before,

To maintain the blades of your Conair®

CONVID



MODELO HC408



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS **INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO** MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece baio tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. No trate de alcanzar el aparato después de que hubiese caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.

2. No lo use en el baño o la ducha.

3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.

4. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.

5. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.

NO TRATE DE **ALCANZARLA UNIDAD EN EL AGUA**

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de guemaduras, electrocución,

incendio o heridas: 1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.

2. Este aparato no debería ser usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.

4. No opere este aparato si el cordón o la claviia estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.

5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes

6. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda. como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

7. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.

8. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en

aerosol (spray) o donde se esté administrando 9. Siempre apague el aparato (OFF) antes de

10. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté funcionando.

desconectarlo.

11. No utilice este aparato con un peine-quía roto o lastimado o si faltaran dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida.

12. Evite que las cuchillas toquen la piel cuando están moviendo. 13. Si el cable se enredara durante el

uso, apague el aparato inmediatamente v

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Úselo solamente con Corriente Alterna de 120V AC (60 Hz).

Para reducir el riesgo de electrocución, el cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificar la claviia.

tiene todo lo que usted necesita para lograr cortes de cabello profesionales en su casa. Incluye una potente cortadora, para obtener resultados precisos. Su conjunto también incluye 8 guías con código de color y de distintos largos (incluso quías para cortar el cabello alrededor de las orejas), un peine de peluquero, tijeras de peluquero, una capa, 2 pinzas y una caja de almacenaje. Aceite lubricante, un cepillo de limpieza y un protector de cuchillas le permitirán mantener su cortadora en condición óptima.

GUÍA DE CONAIR PARA CORTAR **EL CABELLO EN CASA**

Antes de empezar: 1. Examine el aparato. Cerciórese que esté limpio, que funcione correctamente y que las

cuchillas estén lubricadas. 2. Coloque una toalla o una capa de peluguero alrededor del cuello de la persona a quien le va a cortar el cabello

3. Siente a la persona de manera que su cabeza esté al nivel de sus ojos, para mayor visibilidad v control.

4. Desenrede el cabello. Sostenga la cortadora cómodamente en su mano. Ya está listo/a para empezar.

Su juego de peluquería de 20 piezas [number] cut™ incluye guías de color fáciles de usar. Gracias al código de color, recordará fácilmente cual guía usar.

CORTES MEDIANOS A LARGOS

Empiece cortando poco cabello, hasta acos-

Su nuevo juego de peluguería de Conair® tumbrase a cada guía. Use la guía más larga para empezar, y luego acorte el cabello con guías más pequeñas si desea. • Guía No.1 – corta el cabello a 1/8" (3 mm) • Guía No.2 – corta el cabello a 1/4" (6 mm)


• Guía No.3 – corta el cabello a 3/8" (9.5 mm) • Guía No.4 - corta el cabello a 1/2" (12.5 mm)

• Guía No.5 - corta el cabello a 5/8" (16 mm) • Guía No.4 - corta el cabello a 3/4" (19 mm) • Guía No.7 - corta el cabello a 7/8" (22 mm)

 Guía No.8 - corta el cabello a 1" (25 mm) Guía para la oreja izquierda - corta el cabello alrededor de la oreia izquierda Guía para la oreja derecha - corta el




Para instalar la quía. sosténgala cabeza arriba y engánchela en la parte inferior de la cuchilla.

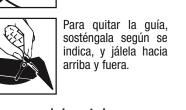

NOTA: Nunca empuje la cortadora para que corte más rápidamente. La experiencia profesional demuestra que funciona mejor cuando corta a su propia velocidad.


Para empezar el corte:

 Peine el cabello en la dirección de su crecimiento natural.

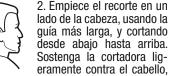

lado de la cabeza, usando la guía más larga, y cortando desde abajo hasta arriba. Sostenga la cortadora ligeramente contra el cabello con los dientes de la quía

apuntando hacia arriba y planos contra la cabeza. Pase la cortadora en el cabello gradualmente hacia arriba y hacia fuera, cortando poco cabello a la vez.

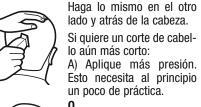

lado y atrás de la cabeza. Si guiere un corte de cabel-

A) Aplique más presión Esto necesita al principio un poco de práctica.




Recuerde que es mejor dejar el cabello demasiado largo que demasiado corto. Si quiere dejar el cabello más largo encima de la cabeza utilice el peine de peluguero

o sus dedos para alzar el cabello y córtelo a lo largo deseado. Trabaje siempre desde adelante hacia atrás de la cabeza y corte el cabel-

lo poco a poco, reduciendo el espacio entre sus dedos (o el peine) y la cabeza. Peine con frecuencia para cerciorarse que no hay mechones disparejos y eliminar los recortes.

CONTORNEO El contorneo no requiere accesorios. Primero,

peine el cabello como desea. Coloque la cortadora entre la patilla y la oreja (véase el dibujo), posicionando la esquina de la cuchilla contra el nacimiento del pelo. Mueva la cortadora lentamente alrededor y atrás de las oreias, siguiendo el contorno del cabello. Para cortar el cabello en la nuca y las sienes, sostenga la cortadora al revés (véase el dibujo), colóquela contra la piel al nivel deseado y deslícela hacia abajo.

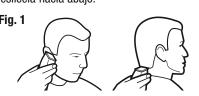

DETÉNGASE. PEINE. VERIFIQUE.

Para lograr resultados óptimos, siga el ejemplo de los profesionales: Peine el cabello con frecuencia para verificar los resultados. Esto evitará tener lados, flequillos o líneas de nuca

PERFECTOS CORTES CON **CORONILLAS PLANAS. CORTES MILITARES ETC.** Siempre corte el cabello desde la nuca

hasta la coronilla, usando la guía más larga. Sostenga la quía contra la cabeza y deslice la cortadora lentamente hacia arriba. Utilice la misma técnica para los lados, cortando desde abaio hasta arriba.

En la frente, corte el cabello en dirección contraria al crecimiento del pelo, y luego empareje los lados. y luego empareje los lados.

Para conseguir una coronilla plana, no utilice quía sino un peine plano. Corte el cabello por encima del peine (véase Fig.2).



Para desvanecer la línea de nacimiento del pelo, utilice la quía más corta. Peine el cabello para averiguar que el corte está uniforme. Corte el cabello en la nuca y en las patillas (ver la sección "Contorneo").

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO INSTRUCCIONES MANTENIMIENTO DE SU CORTADORA PARA EL CABELLO

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas antes, durante y después del uso. Esto asegurará un rendimiento óptimo. Sostenga el aparato boca abajo, lejos de su cuerpo, y aplique aceite sobre los dientes y en el costado de las cuchillas. Limpie el exceso de aceite con un paño suave seco.

das para asegurarse que las cuchillas estén perfectamente alineadas. Usted necesitará alinearlas nuevamente por si se desalinean a consecuencia de un golpe. Para determinar si las cuchillas necesitan alinearse, simplemente hágalas coincidir según se indica a continuación.

Para reemplazar las cuchillas después de extraerlas, regrese la cuchilla pequeña en la quía oscilante de plástico negro. Juego asegúrese que la cuchilla pequeña y la cuchilla grande estén alineadas. Alinee la cuchilla grande con los dos orificios para tornillos. Regrese los dos tornillos originales, apretándolos ligeramente con un destornillador cruci-

Para mantener las cuchillas de su corta-



— Cuchilla pequeña

(cuchilla movediza)

Haga coincidir las cuchillas, según se describe a continuación (Fig.4).

1 mm - 1.5 mm Cuchilla fija (cuchilla grande) Cuchilla movediza (cuchilla pequeña) —

*Asegúrese que la parte superior de la cuchilla grande esté a una distancia de 1 a 1.5 mm

Las cortadoras de Conair® son inspeccionade la cuchilla pequeña. Esto evitará cortar el cabello demasiado corto o que las cuchillas hagan contacto con la piel. *Asegúrese que el extremo diente izquierdo

> de la cuchilla grande cubra o esté a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla *Asegurese que el diente grande de la extrem-


idad derecha de la cuchilla pequeña toque el diente de la extremidad derecha de la cuchil-Cualquier otro servicio debe ser realizado por

un técnico autorizado. Este aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Para uso doméstico solamente No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor

ACEITE ESPECIAL

del aparato.

dora Conair® en condición óptima, lubríquelas antes, durante y después de cada uso. Ponga unas cuantas gotas del aceite lubricante provisto en los dientes de las cuchillas. Encienda el aparato durante un minuto, y luego apáquelo. El aceite lubricante provisto ha sido específicamente diseñado para las cortadoras de alta velocidad de Conair® por lo que no reducirá la velocidad de las cuchillas. Nunca utilice otro producto. No hay ningún substituto al aceite de Conair.

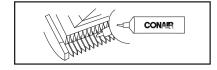



TORNILLO REGULADOR DE ENERGÍA

El tornillo regulador de energía permite ajustar la potencia del aparato, lo que puede ser necesario si la electricidad en su casa está baja (la cortadora Conair® ha sido diseñada para uso doméstico).

1. Gire el tornillo en sentido horario con un destornillador o una moneda (Fig.1) hasta que la armadura choque con la bobina, produciendo un sonido continuo.

2. Gire el tornillo en

sentido antihorario hasta que el sonido se detenga. Entonces, gire el tornillo 45 grados más.


Esto es el ajuste de energía máximo (Fig.2).

PALANCA REGULADORA DE CORTE

Al igual que las cortadoras profesionales, su cortadora está equipada con una palanca reguladora ajustable al nivel del pulgar que permite ajustar el largo del corte a medida que corta el cabello.

La palanca reguladora permite cortar el cabello más corto o más largo, sin tener que instalar una guía. Para obtener un corte más corto, deslice el botón hacia arriba, hasta la posición 1. Para obtener un corte más largo, deslice la palanca hacia abajo. El ajuste más bajo dejará el cabello tan corto como la guía más corta.

Usar la palanca reguladora prolonga la vida útil de las cuchillas, puesto que éstas nunca

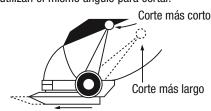

recortes de cabello están trabados en las que removerlas, use el cepillo de limpieza con un poco de aceite.

cuando se corta mucho cabello, mantendrá las cuchillas en condición óptima. Si la cortadora deja de funcionar y que esto no soluciona el problema, examine las cuchillas. Si están embotadas, cámbielas. Puede pedir nuevas cuchillas por correo, mandando un cheque o un giro postal de US\$6.50 a la dirección más abajo. Este precio incluye los gastos de manejos y envío. Pedido mínimo de \$10.00.

> Conair Corporation 150 Milford Rd. East Windsor, NJ 08520

PRECAUCIÓN: Nunca iale el cable. Nunca retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. Enrolle el cable sin apretar al lado del aparato para guardarlo.





Palanca

reguladora

Botón de

apagado

encendido/

Su cortadora puede perder velocidad si cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin tener provisto. Haga esto después de cada uso. Después de limpiar las cuchillas, lubríquelas

Hacer esto después de cada uso, especialmente



/ Marie |

PROPERTY NAME OF

Cuchilla

regulador

grande



Model Comb-408

L -OS IBDOIN

Model CLP- 1

ADVERTENCIA:

SI CREE QUE NO HAY

CORRIENTE CUANDO

EL APARATO ESTÁ

APAGADO. ESTÁ

EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO

DEL AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la

electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que

un aparato eléctrico permanece bajo tensión

aunque esté apagado? Si está conectado, hay

corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe


SIEMPRE DESENCHUFE


LOS APARATOS PEQUEÑOS

los aparatos eléctricos después de usarlos.



иоает сотр-408

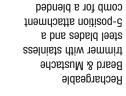

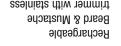


and tapered trim.

GMT189CGB 13-Piece Trimmer

. ըրդուրդ detailing and bikini line can also be used for ıng instrument, as it trimmer a versatile cutlightweight clipper/ makes this unique, Powerful DC motor



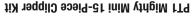

FROM CONAIR **EXCITING ITEMS**

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS Nuevamente, gracias por comprar un producto de Conair. Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato

fecha de compra si presentara defectos de materiales fabricación. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$3.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de

sin cargo por un período de 60 meses a partir de la

partir de la fecha de fabricación. CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTABÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las

compra, el período de garantía será de 60 meses a

limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL. INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA. EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o conecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

©2010 Conair Corporation CENTRO DE SERVICIO Conair Corporation Service Department 7475 North Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

10PG112364

Las cuchillas de su cortadora Conair® son de acero inoxidable con alto contenido de carbono. Han sido diseñadas para proporcionar resultados precisos y profesionales. Si siente que las cuchillas tironean o enganchan el cabello, esto significa que están perdiendo el filo y debe reemplazarlas lo más pronto posible.

También deberá cambiar las quías si se pierden o se dañan. Se le hará más fácil cortar el cabello con exactitud profesional teniendo las herramientas adecuadas.

Conair ofrece una gran variedad de accesorios para cortar el cabello. Si su juego de peluquería no los incluye, los puede pedir por correo.

Guías para la oreja izquierda y derecha permiten cortar el cabello alrededor de las oreias fácilmente. Las pinzas son muy convenientes para sostener el cabello durante el corte. E peine permite desvanecer o cortar el cabello en ángulo. La capa de peluguero ofrece mayor comodidad durante el corte y el bolso de almacenaje permite quardar su cortadora y todos sus accesorios en un mismo lugar.

También puede ordenar el DVD instructivo de 30 minutos "Corte de cabello en casa", con instrucciones fáciles de seguir. El DVD muestra las técnicas básicas del corte de cabello y presenta cuatro atractivos cortes paso a paso Le dará la confianza y los conocimientos que necesita para cortarle el cabello a toda su

Para registrar su producto, visítenos en www. conair.com/registration.

IB-9822 10PG112364

will guide you.

your family.

go to www.conair.com/registration and the site

To register your Conair product, please simply

great-looking haircuts to every member of

confidence and instruction you need to give.

psircuts step by step. It will give you the

ing techniques and follows four popular

available. It demonstrates basic haircut-

30-minute "Haircuts at Home" video is

Last but not least, an easy-to-follow

atorage pouch keeps all your essentials in one

comfortable and neat haircut and a convenient

or cut hair at an angle. A barber cape ensures a

tioning hair. A styling comb makes it easy to taper

2tyling clips hold hair in place when you are sec-

brovide effortless, precise cutting around the ears.

rett and right ear attachment combs

adding them to your professional haircutting

uot iucinde them, you may want to consider

for different haircut kits. If your haircut kit does

Conair makes a variety of accessories

hair with the accuracy of a pro when the

it they are lost or broken. It is easier to cut

Attachment combs should also be replaced

quey are losing their sharpness and should be

like they are pulling or grabbing hair, it means

tor precise, professional results. It blades feel

carbon stainless steel. They are engineered

Your Conair® clipper blades are made of high

Once again, thanks for buying a

necessary toois are at your ingertips.

replaced as soon as possible.

Conair product.

Glendale, AZ 85307 (4/5 North Gien Harbor Bivd. Pervice Department **CONAIR CORPORATION** SERVICE CENTER © 2010 Conair Corporation

may also nave otner rights, which vary from state to This warranty gives you specific legal rights, and you

above limitation may not apply to you. sbecisl, incidental, or consequential damages, so the Some states do not allow the exclusion or limitation of VARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL, ОВ СОИЅЕQUENTIAL IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY

warranty lasts, so the above limitations may not apply states do not allow limitations on how long an implied OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some NOTTANUU HTNOM-03 HHT OT NOTTANUU NI GETIMIJ FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE UNA YTIJIBATNAHOHAM 40 YTNAHAW UJIJAM LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR


nontris from the date of manufacture. onichase receipt, the warranty period shall be 60 0937 for shipping instructions. In the absence of a Drovide proof of purchase and should call 1-800-366oostage and nandling. California residents need only togetner with your purchase receipt and \$3.00 for detective product to the service center listed below, To obtain service under this warranty, return the

t the appliance is detective in workmanship ree of charge for 60 months from the date of purchase Conair will repair or replace (at our option) your unit

LIMITED FIVE YEAR WARRAUTY

SMALL APPLIANCES **DUJANU SYAWJA**

sre not using your appliances, keep them the plug is in, the power is on. So when you electrically alive even if the switch is off? If know that an electric appliance is still ske a dangerous combination. But did you EVERYORE Knows that electricity and water

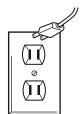


REEP AWA FROM WATER

2CLGW


Y0Wer

RISGG

YOU'RE WRONG WHEN THE SWITCH THE POWER IS OFF IF YOU THINK :DNINAAW

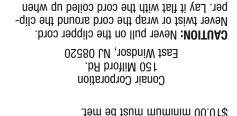

.19m 9d 12um muminim UU.U I & This price includes postage and handling, but or money order for \$6.50 (see order blank.) replace them. For new blades, send check check the blades. If they've become dull, stops cutting and this action doesn't help, remain in good working condition. If clipper with heavy hair cutting, the blades should It you do this after every clipping, especially

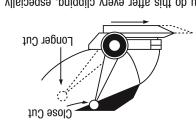


amount of oil across them. When blades are free of hair, apply a small blades. This should be done after each use. your cleaning brush to brush hair out of the remove hair without removing the blades, use Packed-in hair can slow down any clipper. To

of your blades. each setting, the taper lever lengthens the life Because a different cutting edge is used in


same length as the short attachment. the lowest position, it will leave hair about the Mever twist or wrap the cord around the clipiength, siowly push iever down. It you push to lever up as far as it will go. To increase cutting the closest cut and the shortest hair, push taper gradually adjust the closeness of the cut. For an attachment comb because it lets you This taper lever eliminates the need for

the same time...while you're clipping. the clipper in your hand and adjust the lever at lever is positioned at your thumb. You can hold Just like professional clippers, the Conair taper

ABJUSTABLE TAPER LEVER

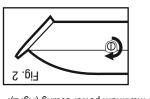

the maximum power setting (Fig. 2). and then turn about 45 degrees more. This is 2. Turn the screw clockwise until the noise stops,

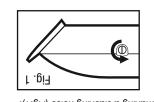

coil, making a clacking noise (Fig.1). Screw counterclockwise until the arm strikes a With a screwdriver or a dime, turn the power

NOVEDADES FASCINANTES DE CONAIR

PT1 Juego de peluquería de 15 piezas



Esta ligera y pequeña cortadora con motor de CD es una herramienta versátil que puede usarse para realizar cortes precisos y limpiar el área del bikini.

GMT189CGB Juego de cuidado personal de 13 piezas



Cortadora de barba y bigote recargable con cuchillas de acero inoxidable y guía ajustable con 5 posiciones, ideal para cortes homogéneos.







COMB-408

HCNB-1

















Para información sobre otras partes de repuesto y accesorios, llame al: 1-800-3-CONAII

+alasizule+

HC VIDEO











FORMULARIO DE PEDIDO – PARTES DE REPUESTO Y ACCESORIOS

Precios válidos hasta el 1ero de junio del 2011. Aceptaremos los pedidos enviados después de esta fecha y le informaremos de cualquier cambio de precio.

NÚMERO PRECIO CANTIDAD TOTAL BLD-8 \$6.50 Juego de cuchillas para el modelo HC408 COMB-408 Juego de 4 guías: 1/8", 1/4", 3/8" y 1/2". \$5.00 COMB-408 \$1.75 Juego de 2 guías: oreia izquierda v oreia derecha COMB-408 \$1.75 Juego de 3 guías: 5/8", 3/4" y 7/8". COMB-408 \$5.00 Cepillo para la nuca \$1.50 CAPE-1 \$5.00 Capa de vinilo negro con cierre velcro HC OIL \$2.00 3 tubos de aceite lubricante HC VIDEO \$8.95 Video educativo de 30 minutos Tijeras de peluquero SC-1 \$2.00 Protector de cuchillas HC-1 \$1.00 CLP-1 \$1.50

Favor de incluir un cheque o giro postal al nombre de Conair (sentimos no poder aceptar dinero en efectivo, estampillas, ni pedidos contra reembolso). Los residentes de CT, IL, AZ y PA deben sumar al subtotal el impuesto estatal a las ventas. Se requiere un pedido mínimo de \$10.00; de lo contrario se sumará \$2.00 al pedido por gastos administrativos. **Los precios incluyen gastos de manejo y envío.** Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Precios válidos únicamente para envíos en la parte continental de los EE.UU. La entrega demora entre 4 y 6 semanas. Para evitar demoras, por favor escriba claramente. Favor de incluir su dirección completa; UPS no puede hacer entregas a casillas postales.

NOMBRE				
DIRECCIÓN				
CIUDAD			ESTADO	CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO ()		(en caso de pregunta)	

Subtotal *Impuesto a la venta TOTAL

> Conair Corporation 150 Milford Road

Enviar a:

East Windsor, NJ 08520-9730